


Ergänzung zum „Benutzerhandbuch“

CO2-Sensor für Kühlräume

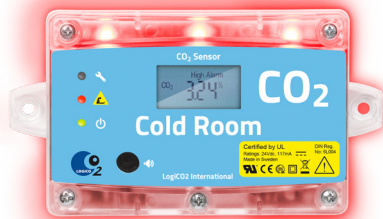

Technische Daten

Betriebs-
temperaturbereich: -40 bis +25 °C (-40 bis +77 °F)
Nur für den Innenbereich.

Einstellungen des DIP-Schalters, Alarmstufen

Wenn Dip1 am DIP-Schalter 1 des CO2-Sensors für Kühlräume in Position ON steht, gelten für die hohe Alarmstufe 8.000 statt 5.000 ppm und für die CO2-Aufmerksamkeitsanzeige 2.000 statt 5.000 ppm.

Achtung! DIP-Schalter 1, Dip 1-4

„Niedrige“ Alarmstufe	„Hohe“ Alarmstufe	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	DIP-Schalter 1
1,5 %	3 %	OFF	OFF	OFF	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	0,8 %	ON	OFF	OFF	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	1 %	OFF	ON	OFF	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	1,5 %	ON	ON	OFF	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
0,5 %	3 %	OFF	OFF	ON	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	1 %	ON	OFF	ON	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	1,5 %	OFF	ON	ON	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
1 %	3 %	ON	ON	ON	OFF	1 2 3 4 5 6 7 8
1,5 %	1,5 %	OFF	OFF	OFF	ON	1 2 3 4 5 6 7 8
3 %	3 %	ON	OFF	OFF	ON	1 2 3 4 5 6 7 8

DEUTSCH

Diese Anleitung ergänzt das allgemeine „Benutzerhandbuch CO2-Sicherheitssystem Mk9/Mk90“ und erläutert die Unterschiede zwischen dem CO2-Sensor für Kühlräume und dem CO2-Sensor Mk90.

Funktion

Der CO2-Sensor für Kühlräume von LogiCO2 ist speziell auf den Einsatz in Kühl- und Gefrierräumen ausgelegt. Er kann als eigenständiger CO2-Sensor oder in Kombination mit unserem Zentralgerät installiert werden.

Der Sensor für Kühlräume entspricht unserem CO2-Sensor Mk90, unterscheidet sich von diesem aber durch den Temperaturbereich und eine Alarmstufe, die über DIP-Schalter 1 eingestellt wird.

Alle weiteren Informationen finden Sie im „Benutzerhandbuch CO2-Sicherheitssystem Mk9/Mk90“.



WARNUNG!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme und Verwendung sorgfältig durch. Diese Anleitung ist zur späteren Einsichtnahme aufzubewahren und an eventuelle Folgebesitzer weiterzugeben. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen und die Produktgarantie erlöschen lassen.

Die Installation und Wartung dieser Geräte sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Die Funktion des Geräts wird beeinträchtigt, wenn es nicht ordnungsgemäß installiert wird. Stellen Sie beim Anschluss des CO₂-Sicherheitssystems an das Stromnetz bitte sicher, dass die Sicherung des Systems deutlich gekennzeichnet ist. Dadurch kann die Stromversorgung des Systems bei Bedarf einfach unterbrochen werden. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass das CO₂-Sicherheitssystem nicht funktioniert, wenn es nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

LogiCO₂ International sowie seine Tochtergesellschaften und Drittanbieter haften nicht für Ansprüche, die sich aus einem unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch oder Umgang mit seinen Produkten ergeben. Bewahren Sie diese Anleitung auf.



Hergestellt von:

LogiCO₂ International AB
Box 9097
400 92 Göteborg, Schweden

E-Mail: info@logico2.com
Web: www.logico2.com